



Einstellen der Flugbahnen bei der Gravity Maschine

ACHTUNG!!! Bevor Sie die Maschine verstellen, muß die Maschine abgespannt und die Batterie abgeklemmt werden! Das Magazin sollte fast leer sein

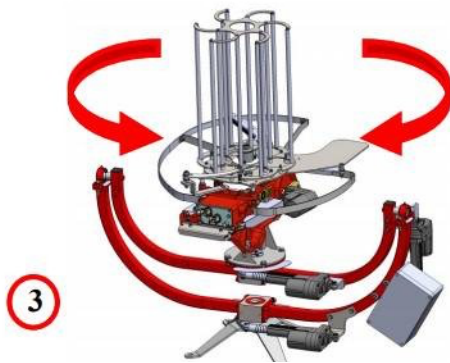

Drehen Sie die Maschine in die gewünschte Position (nicht mehr als 180°, da sonst die Kabel beschädigt werden)!

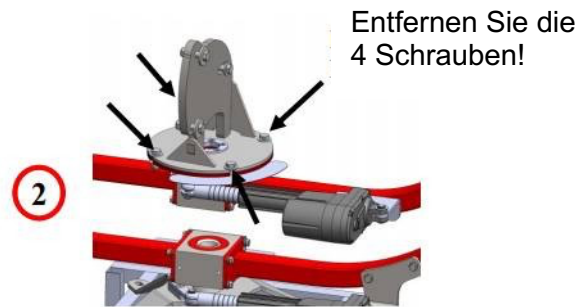

TEAL LOOPER



LINKS



FALLEND



ROLLHASE

